


# SCOUT II

## Kurzanleitung

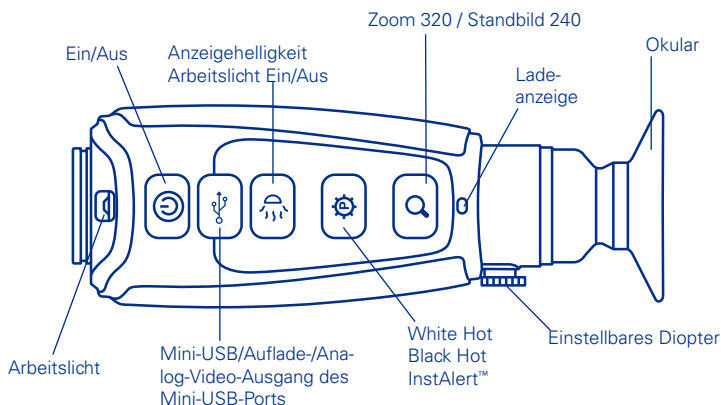

**Ein/Aus-Taste** – Die Scout II hat drei Energiezustände: Ein, Aus und automatische Abschaltung.

- **Ein** – Dauer ca. 4 Sekunden (während des Einschaltvorgangs erscheint der FLIR-Startbildschirm auf dem Okular-Display).
- **Aus** – Ein/Aus-Taste drücken, um die Kamera auszuschalten.
- **Automatische Abschaltung** – Wenn etwas fünf Minuten lang keine Taste betätigt wird, erscheint 30 Sekunden lang "Auto shutdown 30s" im Display und die Kamera wird ausgeschaltet.

**Anzeigehelligkeit** – Bei eingeschalteter Kamera drücken, um unter fünf Helligkeitseinstellungen zu wählen.

**White/Black Hot/InstAlert™** – Bei "White Hot" erscheinen wärmere Objekte weiß oder hellgrau. Bei "Black Hot" erscheinen wärmere Objekte schwarz oder dunkelgrau. Bei InstAlert™ werden wärmere Elemente im Bild rot hervorgehoben.

**Zoom/Freeze Frame** – Durch kurzes Drücken wechselt das Bild zwischen 1-fachem und 2-fachem Zoom (nur Modell 320). Beim Kameramodell 240 wird das Bild durch Betätigen der Zoomtaste eingefroren und durch erneutes Betätigen wieder freigegeben.

**Diopter-Steuerung** – Das Diopter gestattet die optimale Einstellung des Okulars.

**Kameraaufladung** – Der Akku der Kamera muss vor Gebrauch vollständig aufgeladen werden. Die Erstladedauer beträgt ca. 4 Stunden. Um eine vollständige Aufladung zu erreichen, MUSS die Kamera während des gesamten Ladevorgangs AUSGESCHALTET sein.

**Vorsicht!** – Der Ladevorgang MUSS bei Temperaturen zwischen 0°C und 40°C erfolgen, weil der Akku sonst beschädigt werden kann.


Um die Kamera aufzuladen, öffnen Sie den Deckel des Mini-USB-Ports, schließen das mitgelieferte Mini-USB-Kabel an und schließen das andere Kabelende dann an einer USB-Versorgungsquelle an.

- Korrekte Aufladung – Anzeige leuchtet orange
- Vollständig aufgeladen – Anzeige leuchtet dauerhaft grün
- Während die Kamera eingeschaltet ist, wird in der Ecke des Anzeigebildes dauerhaft eine Statusanzeige eingeblendet. Sie zeigt den ungefähr verbleibenden Akkuladestand an.




#### **Mini-USB/Video-Adapterkabel**

Zur Analog-Videoausgabe (nur Modell 320) schließen Sie das Adapterkabel am Mini-USB-Anschluss an. Die Kamera erkennt das Adapterkabel und aktiviert den Videostream. Für den Anschluss an einen Monitor oder Videorecorder benutzen Sie ein RCA-Kabel.

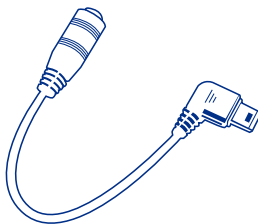

#### **Diopfer-Steuerung**

Über die Diopfer-Steuerung können Sie die optimale Bildschärfe für das Okular einstellen. Wenn die Diopfer-Steuerung gerade zur Kameravorderseite zeigt, befindet sie sich in der Neutralstellung. Wählen Sie die Diopfer-Einstellung, bei der Sie das schärfste Bild erhalten.

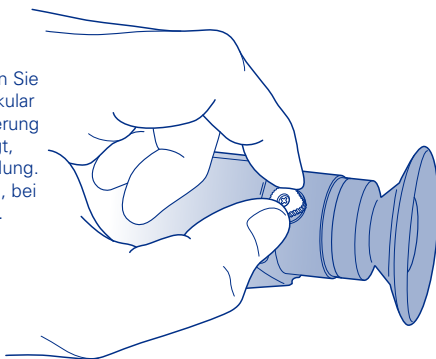

**Registrieren Sie Ihre Kamera jetzt unter:** [www.flir.com/scout/registration](http://www.flir.com/scout/registration)  
**Garantiehinweise finden Sie unter:** [www.flir.com/scout/registration](http://www.flir.com/scout/registration)